



**1**  
EN EL INTERIOR DE LA MALETA  
ENCONTRARA TODO LO NECESARIO  
PARA EL MONTAJE DE LA MESA

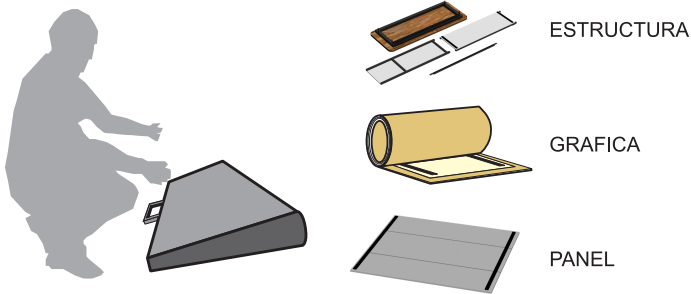

**2**  
SE ENSAMBLAN LAS 3 PIEZAS (A, B Y C)

A.- CUBIERTA  
B.- ESTRUCTURA DE ACERO  
C.- RIEL INDEPENDIENTE

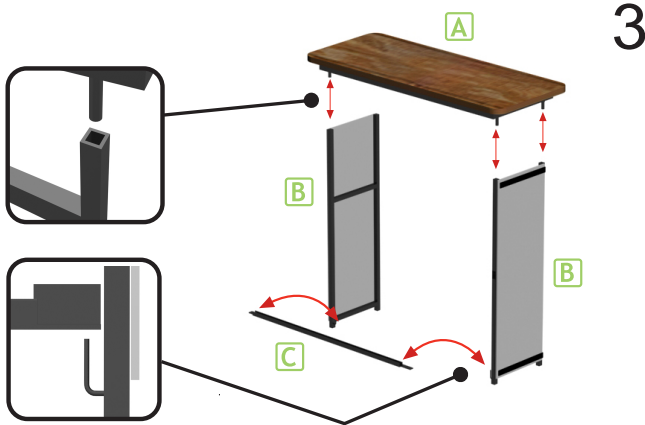

**4**  
SE DESLIZA EL PANEL (TROVICEL) POR  
LOS RIELES, ASEGURANDE DE DEJAR  
LOS VÉLCROS HACIA AFUERA



**5**  
SE INSTALA LA GRAFICA ADHIRIENDOLA  
A LOS VELCROS, COMENZANDO EN EL  
CENTRO Y LUEGO LOS COSTADOS




**6**  
FINSTALACION DE LA BANDEJA  
(OPCIONAL) :

\* LA BANDEJA, SE POSA EN EL MARCO,  
POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA



**7**  
INSTALACION DE LA CENEFA  
(OPCIONAL) :

\* SE INSTALAN LOS TUBOS  
DE ALUMINIO EN LOS  
RESPECTIVOS ORIFICIOS  
UBICADOS SOBRE LA  
CUBIERTA, ASEGURANDO  
QUE QUEDE BIEN  
ATORNILLADO, LUEGO SE  
ENSAMBLA LA CENEFA  
CON EL TUBO DE  
ALUMINIO.

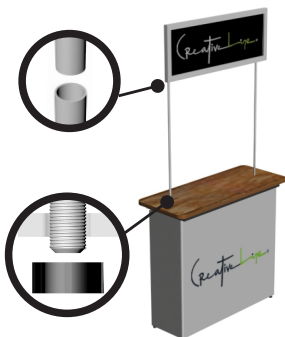

**8**  
EL DESMONTAJE DE LA MESA SE HACE DE  
LA MISMA MANERA COMO FUE ARMADA