


1
EN EL INTERIOR DE LA MALETA
ENCONTRARA TODO LO NECESARIO
PARA EL MONTAJE DE LA MESA

1

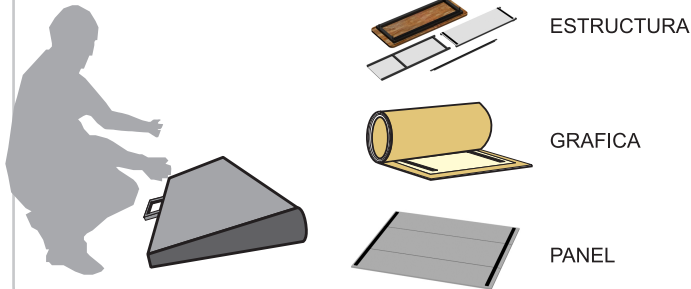


2
SE ENSAMBLAN LAS 3 PIEZAS (A, B Y C)

2

- A.- CUBIERTA
- B.- ESTRUCTURA DE ACERO
(2 costados y 2 puertas)
- C.- RIEL INDEPENDIENTE

3
SE DESLIZA EL PANEL (TROVICEL) POR
LOS RIELES, ASEGURANDE DE DEJAR
LOS VELCROS HACIA AFUERA

3

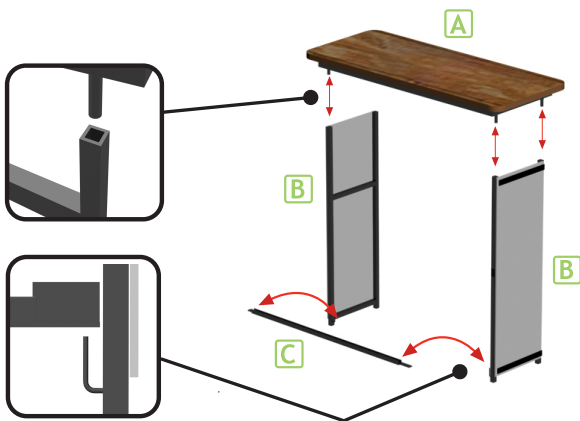


4
SE DESLIZA EL PANEL (TROVICEL) POR
LOS RIELES, ASEGURANDE DE DEJAR
LOS VELCROS HACIA AFUERA

4



5
UNA VEZ INSTALADA LA ESTRUCTURA BASE
SE COLOCAN LAS PUERTAS, ENCAJANDO
LOS 2 POMELES CORRESPONDIENTES A CADA
PUERTA, DE ARRIBA A ABAJO

5

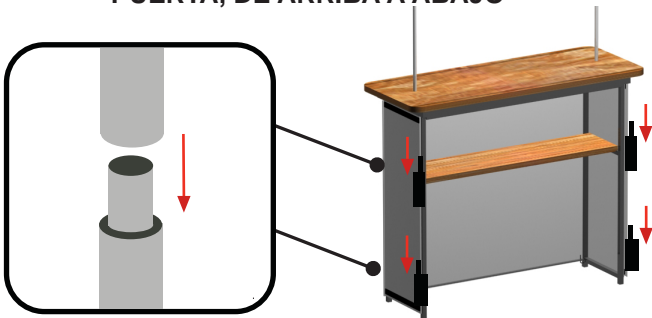

6
* LA BANDEJA, SE POSA EN EL MARCO,
POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA

6

INSTALACION
DE LA BANDEJA
(OPCIONAL) :



EL DESMONTAJE DE LA MESA SE HACE DE
LA MISMA MANERA COMO FUE ARMADA


7
SE INSTALA LA GRAFICA ADHIRIENDOLA
A LOS VELCROS, COMENZANDO EN EL
CENTRO Y LUEGO LOS COSTADOS

7



8
INSTALACION DE LA CENEFA
(OPCIONAL) :

8

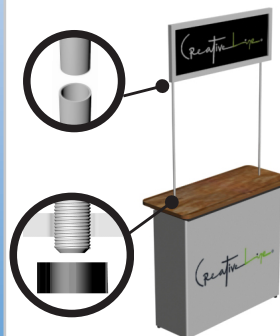

- * SE INSTALAN LOS TUBOS
DE ALUMINIO EN LOS
RESPECTIVOS ORIFICIOS
UBICADOS SOBRE LA
CUBIERTA, ASEGURANDO
QUE QUEDE BIEN
ATORILLADO, LUEGO SE
ENSAMBLA LA CENEFA
CON EL TUBO DE
ALUMINIO.