



1 EN EL INTERIOR DE LA MALETA ENCONTRARA TODO LO NECESARIO PARA EL MONTAJE DEL PANEL

1

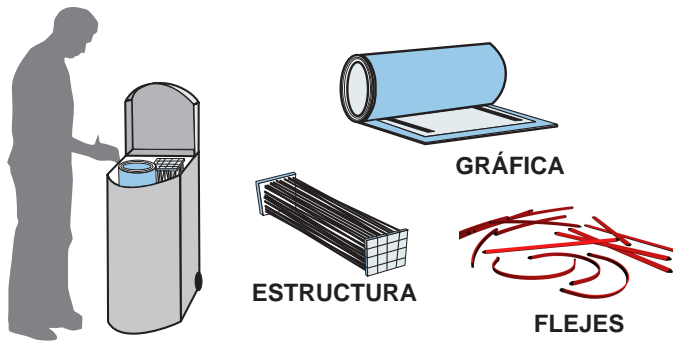


2 SE EXPANDE EL PANEL Y SE UNEN LOS SEGUROS PARA ESTABILIZAR LA ESTRUCTURA

2

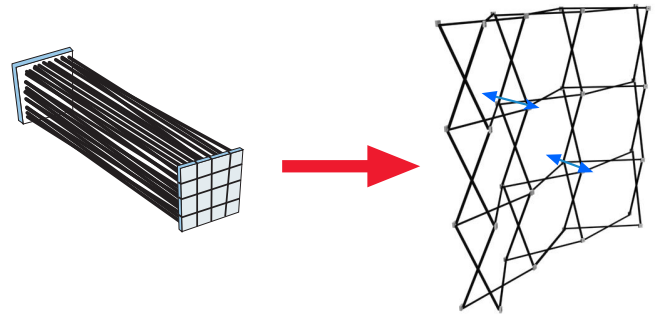


3

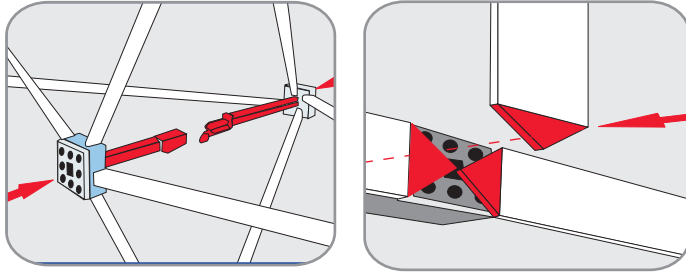

4 **Ubicación de flejes Horizontales**

4

LUEGO SE COLOCAN LOS FLEJES HORIZONTALES EN LA PARTE INFERIOR Y FLEJES HORIZONTALES EN LA PARTE SUPERIOR

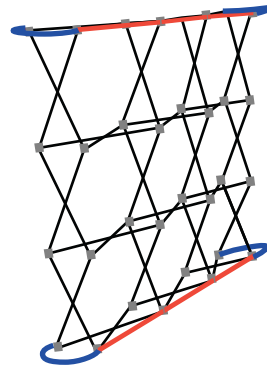


Y SOLO SI ES CON LATERALES AGREGAR FLEJES SEMICURVOS EN LAS 4 ESQUINAS

5

Ubicación de flejes verticales


SE COLOCAN TRIOS DE FLEJES VERTICALES

Y SOLO EN CASO DE LLEVAR LATERALES COLOCAR UN PAR DE TRIOS MAS DE FLEJES VERTICALES EN LAS ORILLAS TRASERAS

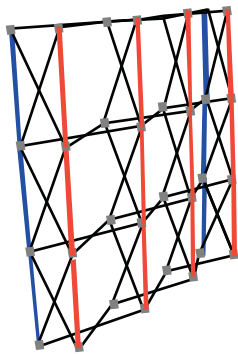


6

SE COMIENZA INSTALANDO LA GRÁFICA CENTRAL, DEJANDO SIEMPRE CADA PAÑO DE LA GRÁFICA UBICADO EN EL CENTRO DE LOS FLEJES VERTICALES.

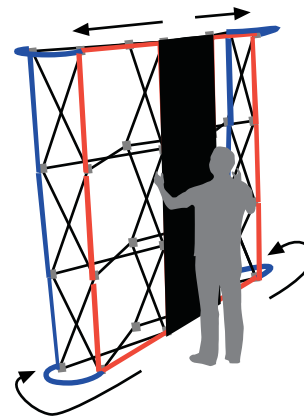

7 EL DESMONTAJE DE LA GRÁFICA SE INICIA POR LOS LATERALES, SIENDO EL PAÑO CENTRAL EL ULTIMO EN SACARSE.

7

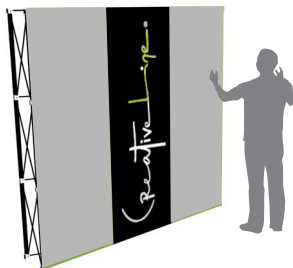

8

EL GUARDADO DE LA GRÁFICA, UNA VEZ RETIRADA DE LA ESTRUCTURA, SE DEBE GUARDAR BOCA ABAJO, PREOCUPANDOSE DE COLOCAR ENTRE CADA UNA UN FILM DE PVC.

IMPORTANTE:

TENER EN CUENTA QUE LA ULTIMA GRÁFICA QUE SE RETIRA ES LA QUE AL MOMENTO DE INSTALAR EL PANEL ARaña ES LA QUE PRIMERO SE COLOCA.