



1 DENTRO DE LA FUNDA SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DEL TOLDO LISTO PARA SU MONTAJE.

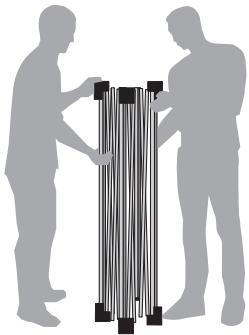


Codo extensor de lona

2 SE EXPANDE LA ESTRUCTURA, LO IDEAL ES HACERLO CON UN MINIMO DE 2 PERSONAS, ASI EL DESPLIEGUE ES MAS FACIL.

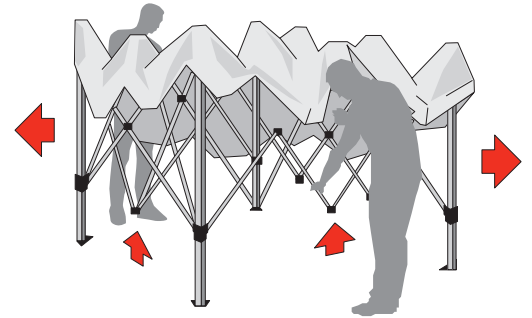

3 TOMANDO LOS PILARES SE EXPANDE EL TOLDO, ASEGURANDOSE DE VERIFICAR QUE LA ESTRUCTURA INTERNA ASCIENDA HASTA QUEDAR FIJA EN EL SEGURO, PARA LUEGO ACOMODAR LA TELA.


Manilla para tensión de lona.

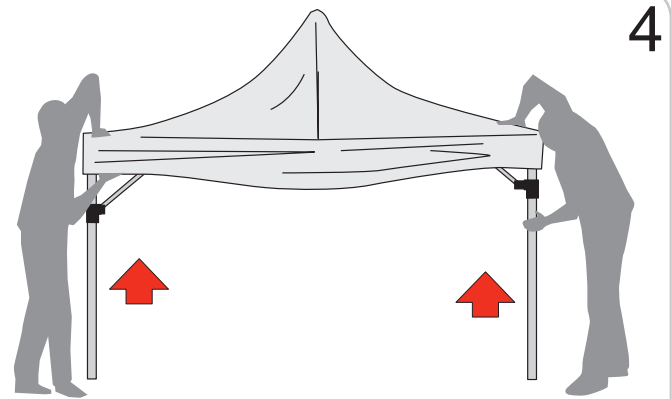

5 SE ALARGAN LOS PILARES TELESCOPICOS HASTA LA ALTURA DESEADA, LA CUAL SE REGULA POR MEDIO DE LOS ORIFICIOS UBICADOS EN CADA PILAR.



Regulador de altura.

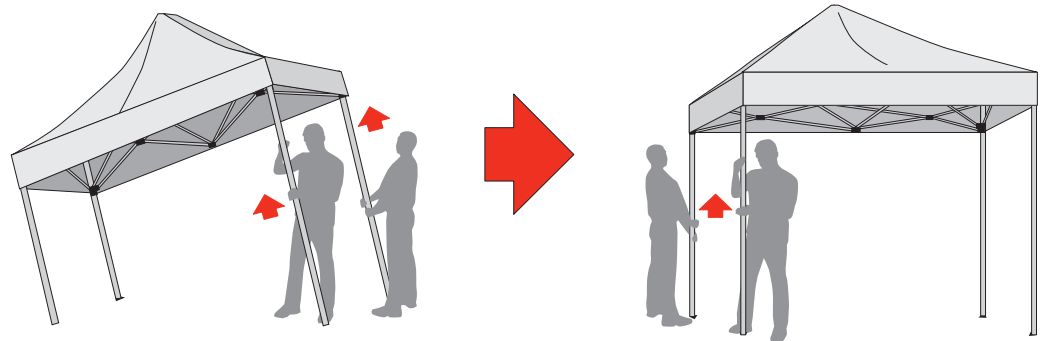

6 SE INSTALAN LOS TRAVESAÑOS EN LOS BOLSILLOS DE LA GRÁFICA, PARA LUEGO INTRODUCIRLOS EN LOS ORIFICIOS UBICADOS EN LOS PILARES DEL TOLDO, POSTERIORMENTE SE TENSIONA LA GRÁFICA POR MEDIO DE TENSORES PLÁSTICOS(A). FINALMENTE SE INSTALA LA VARA VERTICAL EN EL BOSILLO UBICADO EN EL CENTRO DE LA GRÁFICA (B)

