

ARMADO

Totem Prisma de 40

1 **Totem prisma desarmado**


2 **Para armar el totem debes plegarlo**

3 **El lado de la gráfica va hacia afuera**

4 **Ubica que el tótem tiene velcro en la pestaña**

5 **velcro Macho**
velcro hembra

6 **Unir los velkros dando presión a lo largo de todo el recorrido hasta que quede bien fijado.**

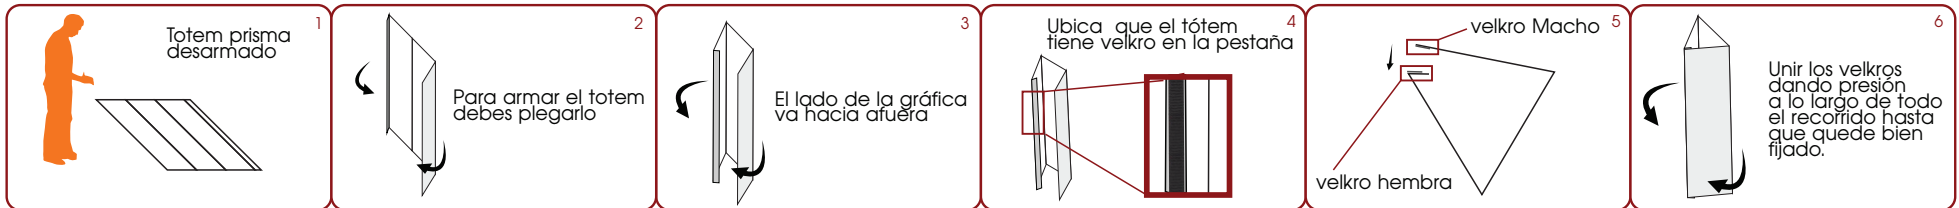

Totem Prisma de 50 y 57

1 **Totem prisma desarmado 2 piezas**


2 **Para armar el totem debes plegarlo**

3 **Ubica el velcro en la pestaña**

4 **Une los velkros. Toma en cuenta que el lado de la gráfica va hacia afuera.**

5 **velcro Macho**
velcro hembra

6 **Unir los velkros dando presión a lo largo de todo el recorrido hasta que quede bien fijado.**

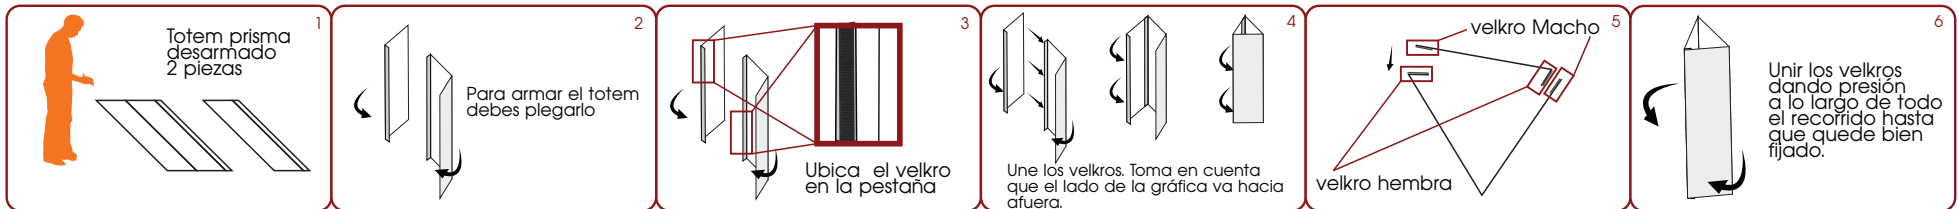

Totem Prisma de 100


1 **Totem prisma desarmado 3 piezas**

2 **Para armar el totem debes plegarlo**

3 **Ubica el velcro en la pestaña**

4 **Une los velkros. Toma en cuenta que el lado de la gráfica va hacia afuera.**

6 **Unir los velkros dando presión a lo largo de todo el recorrido hasta que quede bien fijado.**

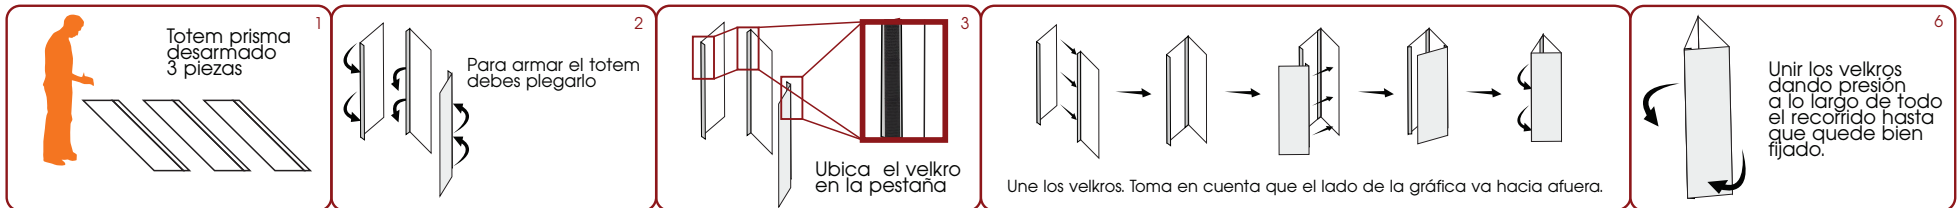

De ser Doble contacto debes retirar un papel protector que trae el mismo para exponer el adhesivo y poder unir las caras.

Como recomendación, deben ser 2 personas para poder armar el totem.

Antes de unir las caras del tótem rectifica que las gráficas estén todas en el mismo sentido.

Producto recomendado para interiores o exteriores resguardados.

Ve nuestro
Video de armado
y conoce mas el
producto.

